


直接京セラ製プリンタに「USB メモリー」を接続して印刷する手順


2016. 4. 学生情報サービスセンター

USB メモリーを直接京セラ製プリンタに接続し、PDF、TIFF、JPEG、及び XPS 形式のファイルを印刷する手順を説明します。ワード、エクセル等のファイルは印刷できません。PDF に変換して印刷してください。

1 まず省エネモードから立ち上げます。[OK] キーを押してください。次に前面右にある USB ポートに USB メモリーを装着してください。「USB メモリー」メニューが自動的に表示されます。「USB メモリー」メニューで、[▲] または [▼] キーを押して「ファイル印字」を選択して [OK] キーを押してください。

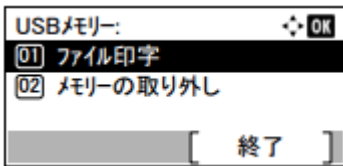

2 「ファイル印字」が表示され、USB メモリー内のフォルダー、ファイルが一覧表示されます。フォルダーおよびファイルの数が 4 以上ある場合、[▲] または [▼] キーを繰り返して押してください。一覧がスクロールします。

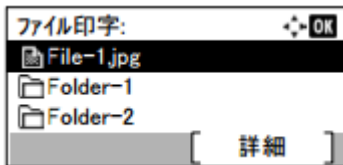


[▲] または [▼] キーを押してフォルダーを選択し [OK] キーを押してください。

【重要】ファイル印字では、USB メモリー内の PDF、TIFF、JPEG、および XPS ファイルのみ表示されます。 フォルダーの表示は 3 階層までです。USB メモリーの容量やファイル数によっては、一覧表示に時間がかかる場合があります。

3 「部数」メニューが表示されます。2 部以上印刷したい場合は、テンキーまたは、[▲] / [▼] キーを使って印刷したい部数を設定してください。両面印刷したいときは「機能」キーを押してください。[OK] キーを押してください。「給紙元」メニューが表示されます。

4 「給紙元」メニューが表示されます。[▲] または [▼] キーを押し、印刷したい用紙を選択してください。最上位が給紙トレイ、中段がトレイ 1、下段がトレイ 2 です。通常は中段のトレイ 1 か下段のトレイ 2 です。

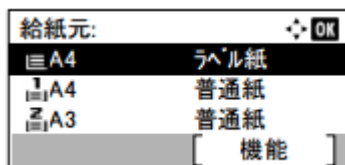

[OK] キーを押してください。「受け付けました。」が表示され、選択したファイルを印刷します。